





KVĚTOKOULE – ŘEZANÉ KVĚTINY, ZÁPICH

OBSAH BALENÍ

	3x bambusová obruč
	2x matice M4 DIN 6923
	1x šroub M4x22 DIN 967
	1x zápich


	1x šroub s okem BN 1006
	1x floristická hmota
	1x miska s upevňovacím válcem



MONTÁŽNÍ NÁVOD


1. KROK – první obruč

Nasadíte první libovolnou obruč na upevňovací válec. Je třeba umístit obruč na **nejhlubší výřez** válce tak, aby **otvor v obruči plně překrýval** otvor ve válci.

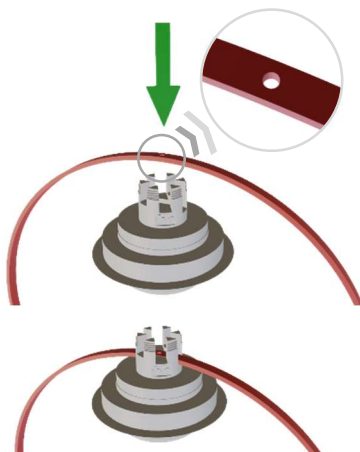


2. KROK – ostatní obruče

Nasadíte druhou obruč na **středně hluboký výřez** upevňovacího válce. Obruč nejprve natočíte tak, aby svírala s miskou 90° a následně ji sklopte dolů. Dbejte zejména, aby **otvor v obruči plně překrýval otvor v první obruči**. Obdobným způsobem umístíte i třetí obruč.

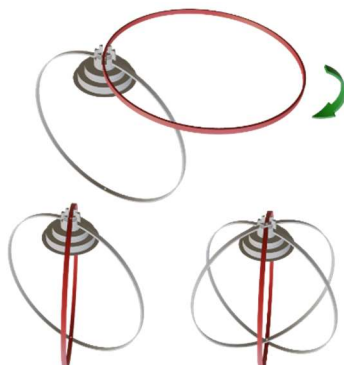

3. KROK – šroub

Upevníte obruče přiloženým šroubem. Šroub prostrčíte skrz otvor v obručích a **zašroubujte ho do upevňovacího válce**.

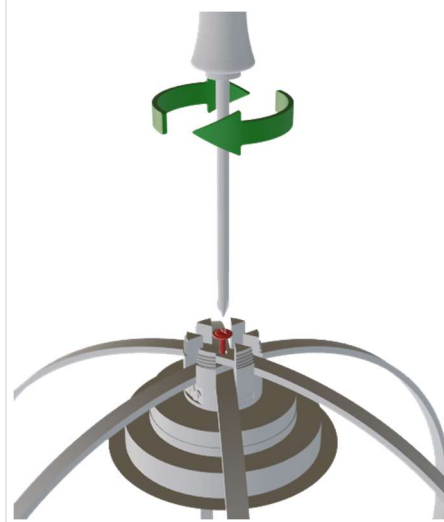


4. KROK – horní strana

Otočíte květokouli miskou dolů a srovnáte obruče na horní straně květokoule tak, aby se otvory v obruči překrývaly. **Na šroub s okem našroubujte matici límcem dolů**. Matici umístíte na závit dle ilustrace níže.



5. KROK – šroub s okem

Šroub s okem prostrčíte skrz otvory v obručích a **zajistíte šroub druhou přiloženou matkou**. Tato matka směřuje **límcem vzhůru**.

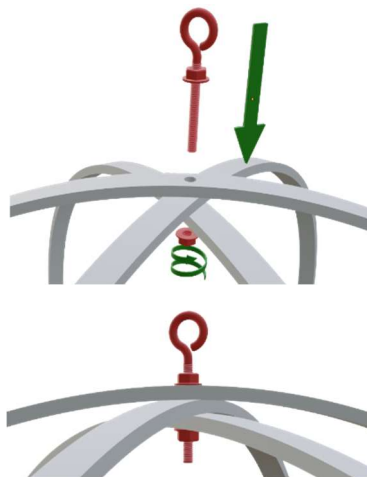

6. KROK – hotovo!

Na závěr **našroubujte** na upevňovací válec zápich, do misky volně vložte floristickou hmotu a ozdobte květinami.

