







# KVĚTOKOULE – KVĚTINÁČ, ZAVĚŠENÍ

## OBSAH BALENÍ

	3x bambusová obruč
	2x matice M4 DIN 6923
	1x obal na květináč


	1x šroub s okem BN 1006
	1x šroub M4x22 DIN 967
	1x upevnění obalu na květináč



## MONTÁŽNÍ NÁVOD


### 1. KROK – první obruč

Nasadte první libovolnou obruč na upevňovací válec. Je třeba umístit obruč na **nejhlubší výřez** válce tak, aby **otvor v obruči plně překrýval** otvor ve válci.

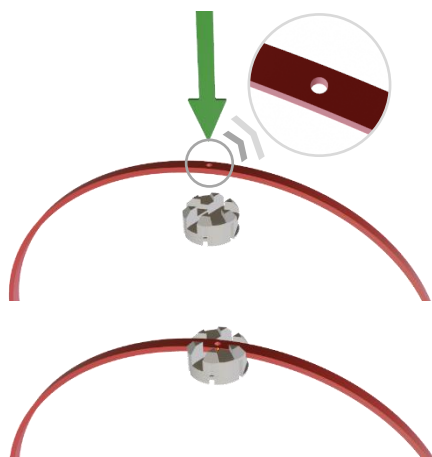


### 2. KROK – ostatní obruče

Nasadte druhou obruč na **středně hluboký výřez** upevňovacího válce. Obruč nejprve natočte tak, aby svírala s miskou 90° a následně ji sklopte dolů. Dbejte zejména, aby **otvor v obruči plně překrýval otvor v první obruči**. Obdobným způsobem umístěte i třetí obruč.

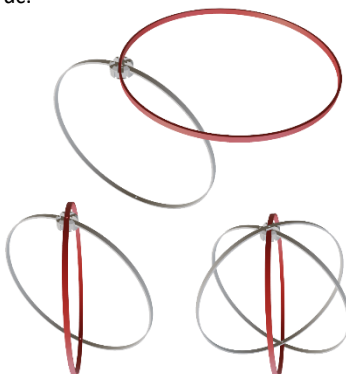


### 3. KROK – šroub

Upevněte obruče přiloženým šroubem. Šroub prostrčte skrz otvor v obručích a **zašroubujte ho do upevňovacího válce**.

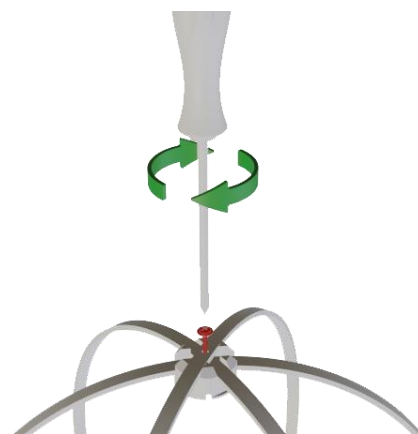


### 4. KROK – horní strana

Otočte květokouli dolů a srovnejte obruče na horní straně květokoule tak, aby se otvory v obruči překrývaly. **Na šroub s okem našroubujte matici límcem dolů**. Matici umístěte na závit dle ilustrace níže.

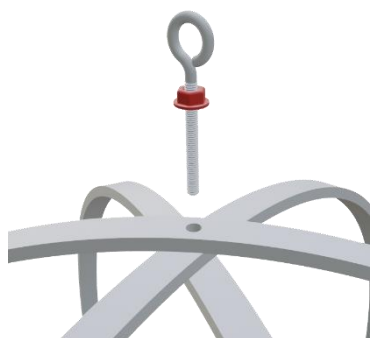

### 5. KROK – šroub s okem

Šroub s okem prostrčte skrz otvory v obručích a **zajistěte šroub druhou přiloženou matkou**. Tato matka směřuje límcem vzhůru.

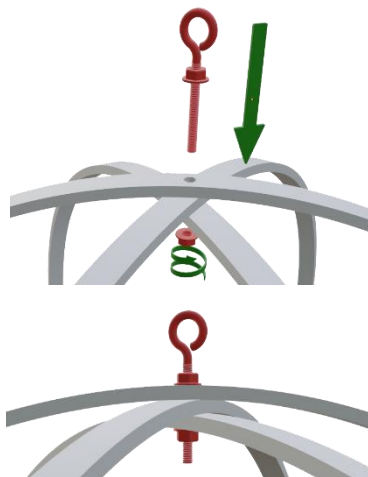

### 6. KROK – hotovo!

Na závěr **shora zasuňte** na upevňovací válec šest ramen, volně vložte obal na květináč.

